

タブレットをご利用いただくまでの流れ

①電源を入れる

電源ボタンを長押ししてください
(画面が点いたらしばらく待ちます)



②アプリの初期画面をつけて言語設定をする

電源を入れて下の画面になったら
画面を下から上へ指でなぞってください




なぞった後、下のように言語設定に
なるので任意の言語を選択します



タブレットをご利用いただくまでの流れ

③利用規約設定

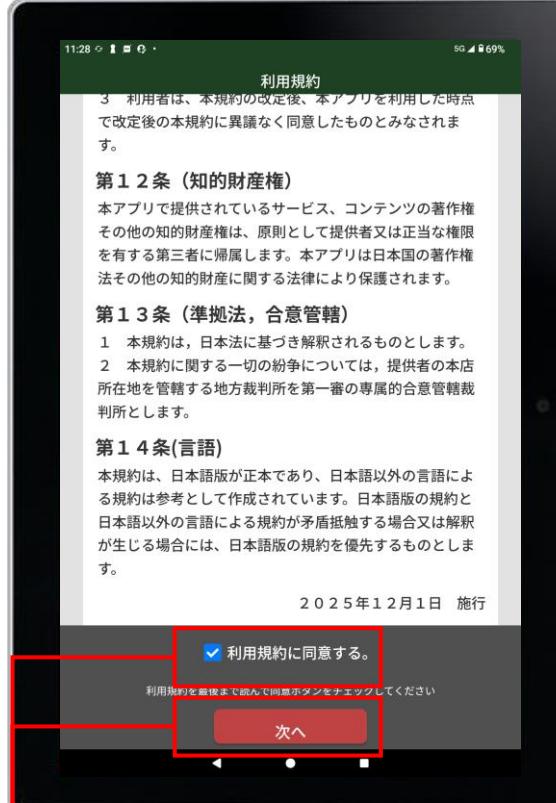

利用規約に同意をして
「次へ」を押してください
※画面を上へ指でなぞれば表示

④通知および表示設定



必ずお知らせと防犯情報は
青い状態にしてください。
次の画面の表示設定も同様です

⑤地区設定



お住まいの地区の「消防分団」「コミュニティ」「集落」を設定します。
詳細は別紙にてご説明します。

⑥鳴動設定




初回起動時に鳴動設定の注意が
表示されますが「キャンセル」を
押してください。

各ボタンの説明と充電方法

■タブレット端末の各部位説明




■充電方法：タブレットに付属の白い充電ケーブルを挿して下さい

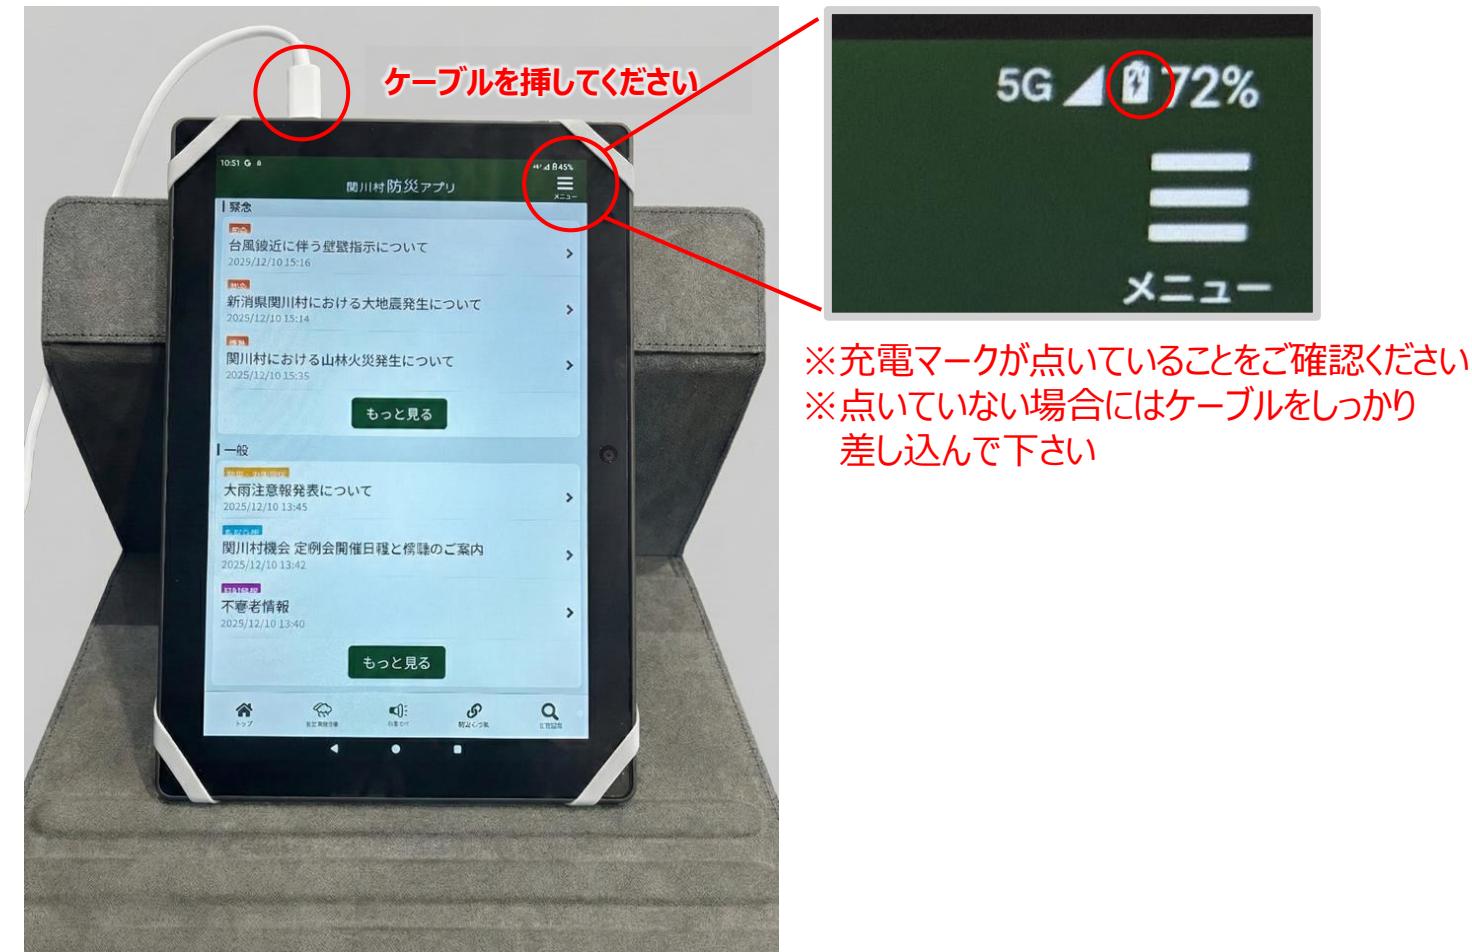


各種設定項目のご説明

■音量調整方法

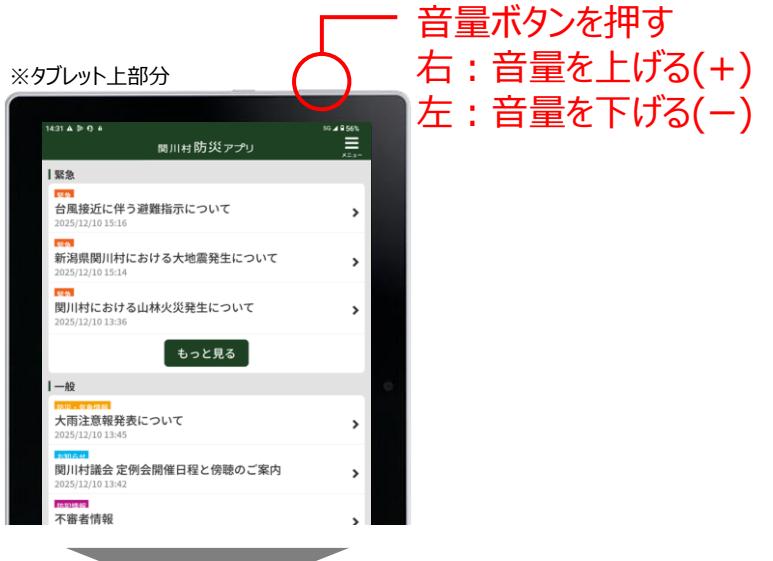

音量状況が表示される
上：音量が大きい
下：音量が小さい
ゲージなし：無音

■明るさ調整方法

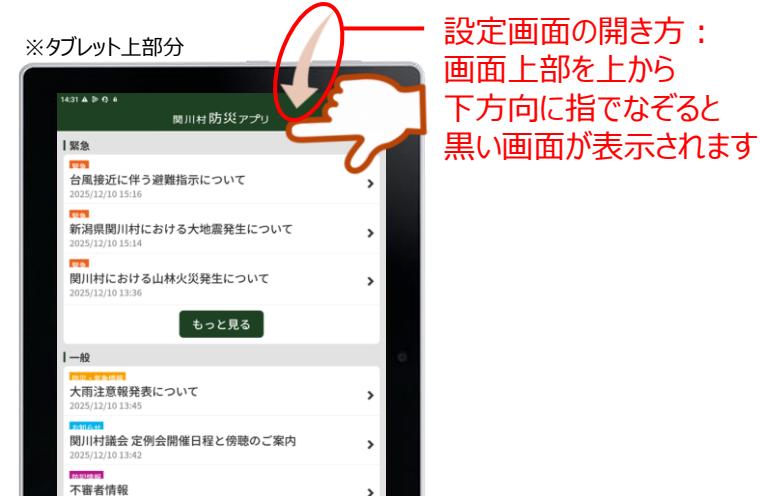

明るさ調整バー
右にスライド：明るくなる
左にスライド：暗くなる

■タブレットの消灯・点灯方法

消灯：電源ボタンを一度押して下さい






点灯：電源ボタンを押して下から上へ指でなぞる



タブレット端末セッティング方法

- ・タブレットは必ず「縦置き」でご利用いただきます。
- ・以下の手順に沿ってタブレットを縦置きの状態にしてください。

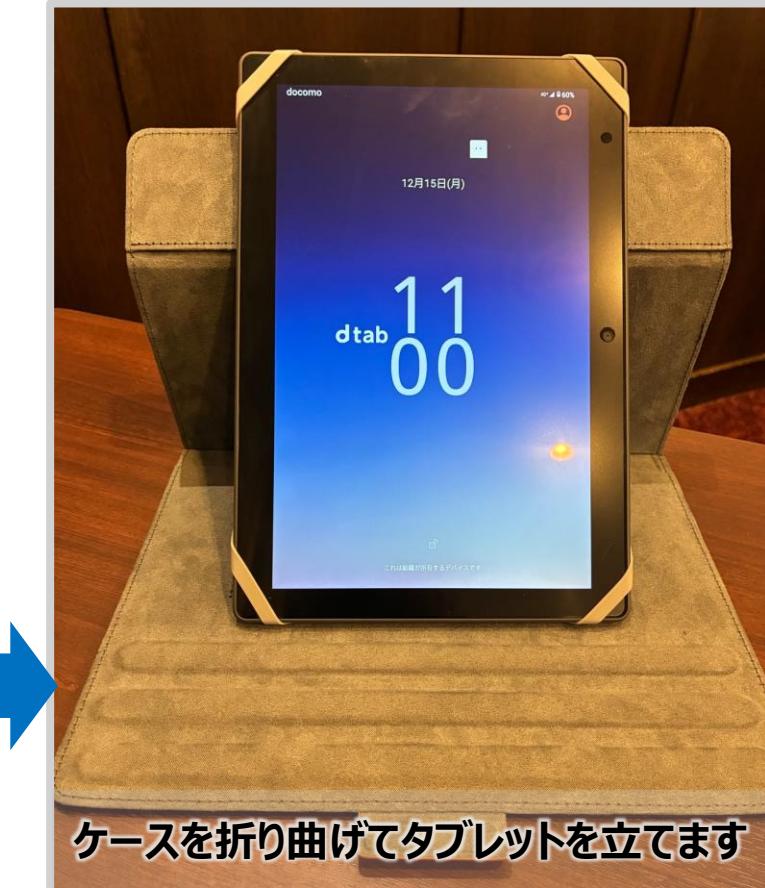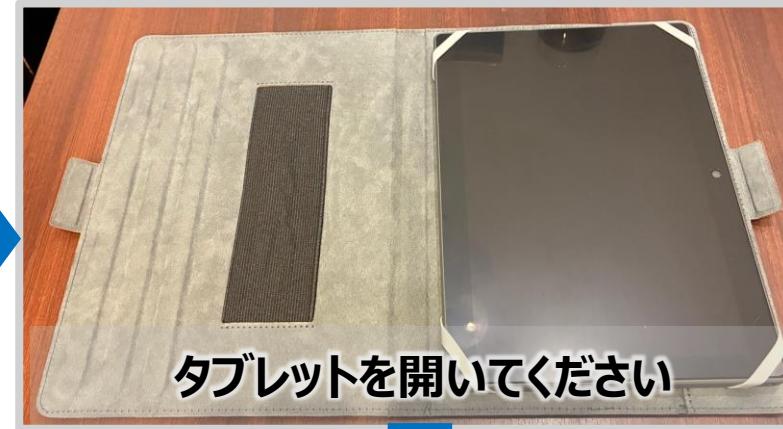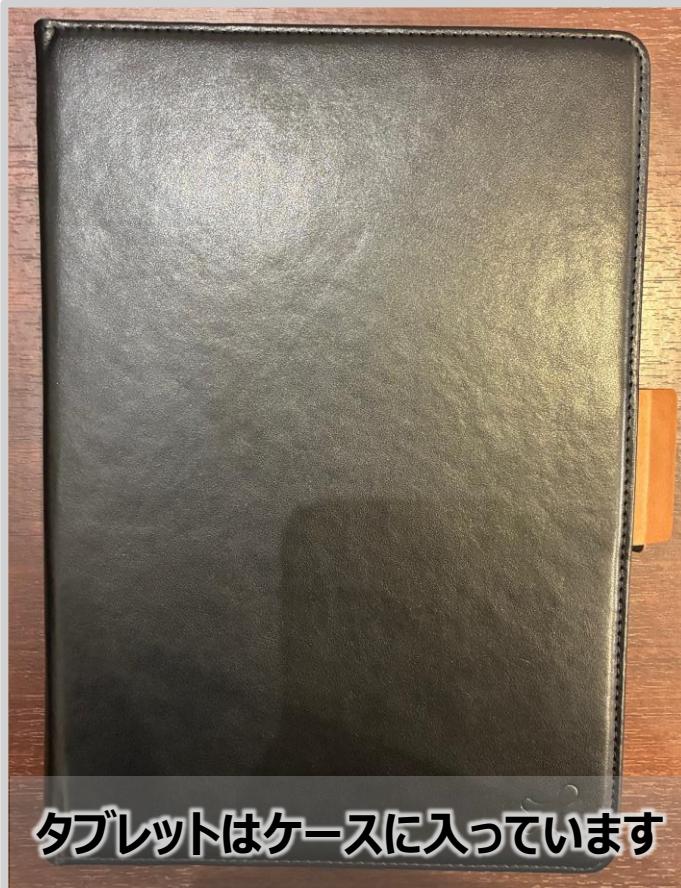

お知らせの確認方法

①基本画面（アプリトップ画面）から確認する



災害発生時の使い方

②タブレットの通信がつながっている場合

*必要に応じて4ページ目に記載の安否確認もご利用ください



参考：その他通信がつながっている場合にできること

*ここでは1ページ目に記載のお知らせ確認以外にできることを説明します




- 言語選択：アプリに表示される言語の変更が可能です
- 表示設定：アプリに表示されるお知らせの設定変更が可能です
- 通知設定：お知らせが届いた際の通知設定変更が可能です
- 利用者情報：お住まいの地区の設定変更が可能です

*お引越しの際などご利用ください

災害発生時の使い方

③タブレットの通信がつながっていない場合 ※通信が繋がらなくてもハザードマップをご確認いただけます

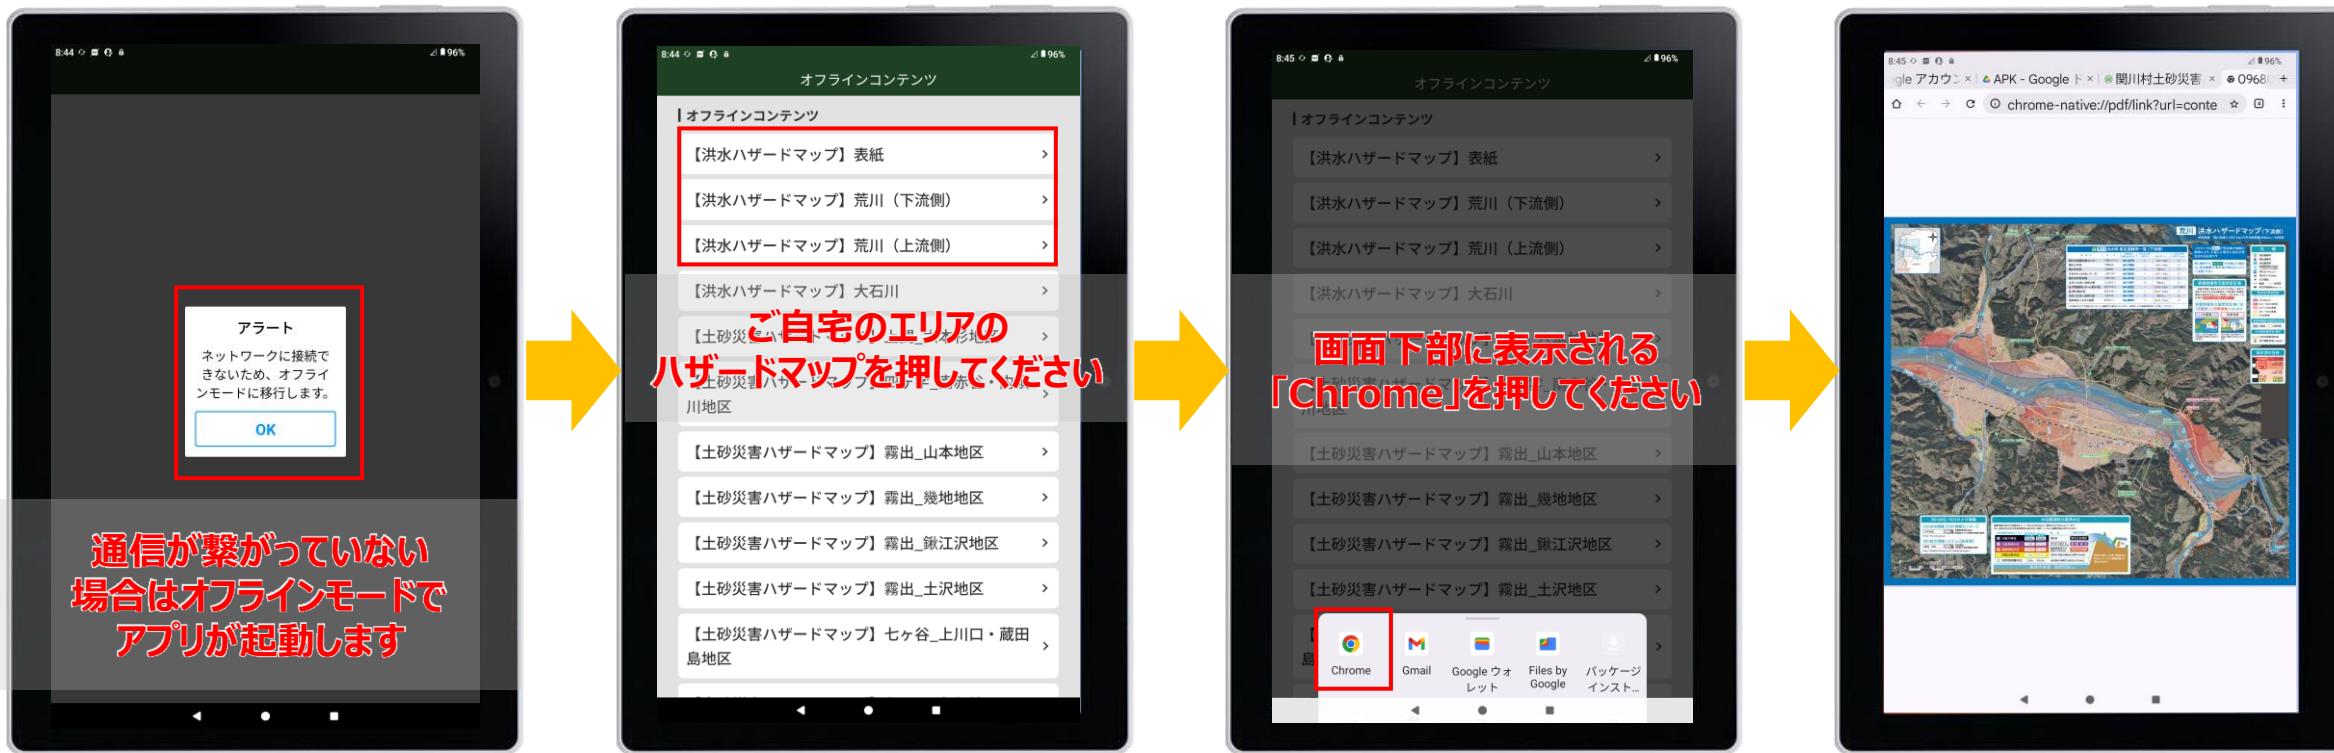

安否確認（災害伝言板）の使い方

④災害伝言板（web171）の使い方

※外部サイトに遷移しますので、詳細はweb171のサイトをご確認ください



参考：地区対応表（初回起動時に設定します）

消防第一分団

コミュニティ	読み	集落名	読み
下関	しもせき	下関	しもせき
四ヶ字	しかあざ	辰田新	たつたしん
		打上	うちあげ
		勝藏	しょうぞう
		南赤谷	みなみあかだに
		内須川	うちすがわ
霧出	きりで	山本	やまもと
		幾地	いくじ
		鍬江沢	くわえざわ
		上土沢	かみつちざわ
		下土沢	しもつちざわ
		大島	おおしま

消防第二分団

コミュニティ	読み	集落名	読み
上関	かみせき	上関	かみせき
七ヶ谷	しちかだに	蔵田島	ぞうだしま
		久保	くぼ
		鮎谷	かじかだに
		金俣	かねまた
		大石	おおいし
		安角	あずみ
		上川口	かみかわぐち
		下川口	しもかわぐち
		荒川台	あらかわだい
		大内渕	おおうちぶち
九ヶ谷	くかだに	片貝	かたかい
		聞出	きけいで
		沼	ぬま
		金丸	かなまる
		八ツ口	やつくち
湯沢	ゆさわ	高瀬	たかせ
		沢	さわ
		湯沢	ゆさわ

消防第三分団

コミュニティ	読み	集落名	読み
川北	かわきた	松平	まつだいら
		滝原	たきはら
		上野山	うえのやま
		小見	おうみ
		小見前新田	おうみまえしんでん
		松ヶ丘	まつがおか
		平内新	へいないしん
		高田	たかだ
		桂	かつら
		上野原	うえのはら
女川	おんながわ	深沢	ふかざわ
		上野新	うえのしん
		若山	わかやま
		上野	うえの
		小和田	こわだ
		中束	なかまるけ
		田麦千刈	たむぎせんがり
		蕨野	わらびの
		上新保	かみしんぼ
		蛇喰	じやばみ
		南中	みなみなか
		宮前	みやのまえ
		朴坂	ほうさか

よくあるご質問

カテゴリ	No	質問	回答
■ タブレットの基本	Q1	このタブレットは何に使えますか？	このタブレットは防災情報を見るための専用端末です。防災アプリと関川村役場のホームページをご覧いただけます。
	Q2	使うにお金はかかりますか？	いいえ、無料でお使いいただけます。充電にかかるご自宅の電気代だけで、その他の費用はかかりません。
	Q3	個人情報の登録は必要ですか？	いいえ、必要ありません。お届けした時点ですぐに使える状態になっています。
🔍 情報の見方	Q4	避難所の場所を知りたいのですが	有事の際には必ず関川村からのお知らせをアプリ上でご確認ください。また避難情報及び危険地域はハザードマップも合わせてご確認ください。
	Q5	危険な場所(ハザードマップ)も見られますか？	はい、見られます。アプリの防災リンク集から各種ハザードマップがご確認いただけます。
⚙️ 設定	Q6	文字が小さくて読みにくいのですが、大きくできますか？	申し訳ございませんが、文字の大きさは変更できません。現在の大きさでお使いください。
	Q7	音が鳴らないようにできますか？	はい、できます。音量調節ボタンで音量を下げる、または鳴らないようにすることができます。
	Q8	Wi-Fiの接続方法がわかりません	Wi-Fiの接続は画面の上から下へ指でなぞって表示される黒い画面の下部に表示される設定画面から可能です。ご自宅で契約されているWi-FiのIDとパスワードをお手元にご用意ください。
💡 困ったときは	Q9	画面が真っ黒になって何も表示されません	次のことを順番に確認してください。1. 充電ケーブルを差し込んでください。2. 電源ボタンを押してみてください。3. それでもつかない場合は、電源ボタンを長く(10秒ほど)押し続けてみてください。
	Q10	アプリが動かなくなりました	タブレットを再起動してください。再起動は画面を上から下へ指でなぞって表示される黒い画面の右下の電源ボタンからできます。
	Q11	画面の動きがおかしい、遅い	タブレットを再起動してください。再起動は画面を上から下へ指でなぞって表示される黒い画面の右下の電源ボタンからできます。
🚫 使い方の制限	Q12	他のアプリは使えますか？	いいえ、使えません。このタブレットは防災情報専用です。防災アプリと関川村役場のホームページのみご利用いただけます。
	Q13	家の外に持ち出してもいいですか？	持ち出しが可能ですが、モバイル通信が可能な範囲でのご利用となります。海外での使用はできません。