



# 受信点姿図

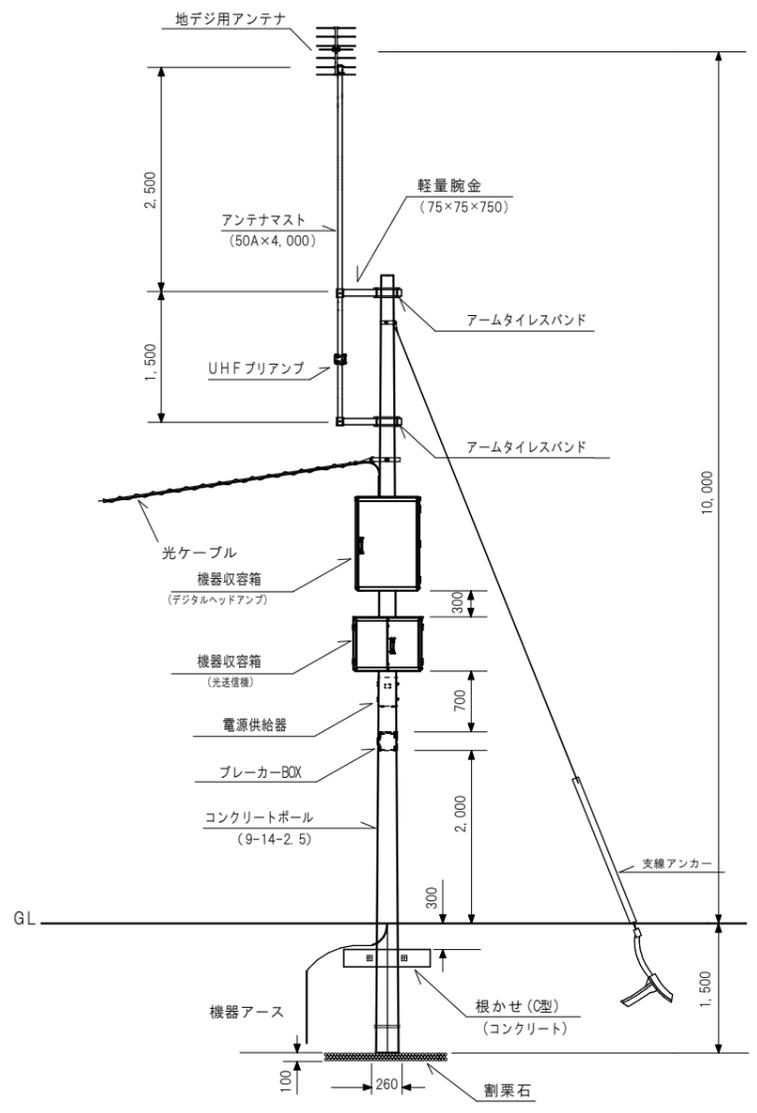

立面図 (正面)  
単位: mm

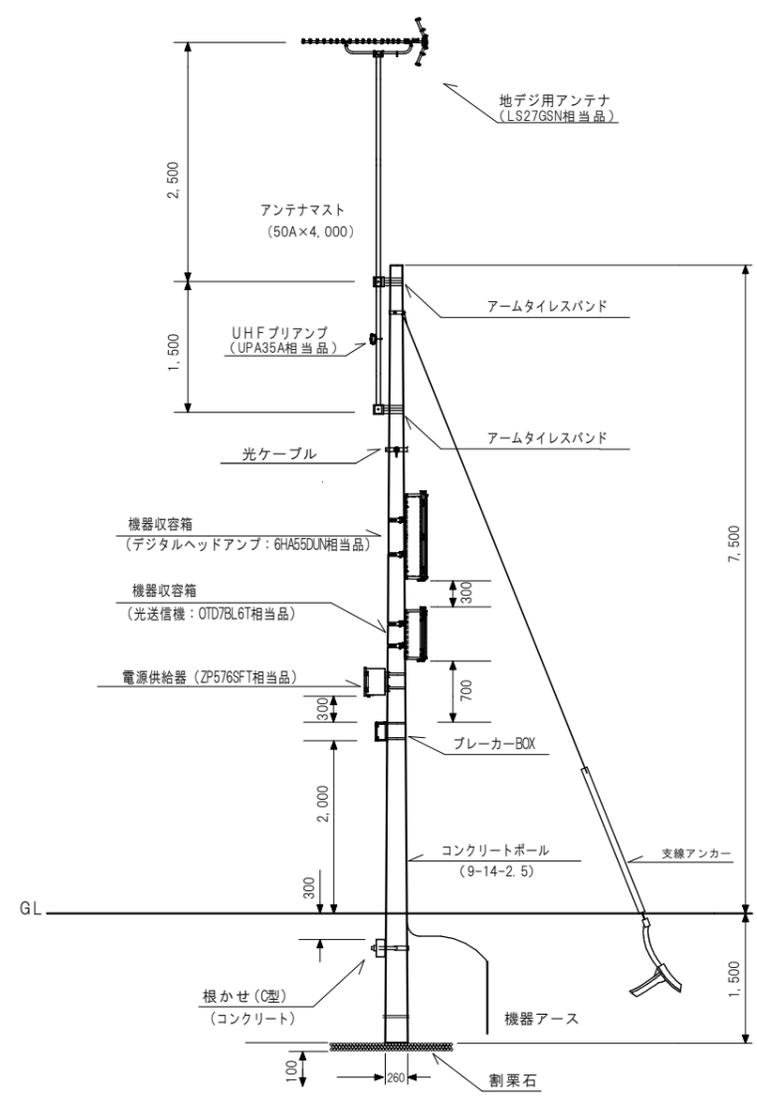

立面図 (側面)  
単位: mm

特記事項	線	TL	ヘッドエンド	HE	アンテナプリアンプ	BST	分岐増幅器	BA	チャンネル変換器	CONV	パイロット信号発生器	PG	分波器	S	電力柱	●	施設名	年月日	図番	1	尺度	1/45
	分岐・分配線	BL, FL	テレビ信号プロセス線	TVP	受信用増幅器	HA	中間分岐増幅器	IA	分岐器	DC	電源供給器	PS	テレビ受信機	NTT柱	○	湯沢地区テレビ共同受信施設	製図		設計			
	引込線	DL	バンドパスフィルター	FL, LB	幹線増幅器	TA	延長増幅器	EA	分配器	D	電源挿入器	PI	減衰器	ATT	自営柱	●						
	受信空中線	ANT	混合器	MX	幹線分配増幅器	TDA	双方向増幅器	IB	保安器	SB	総電圧重量ヶ所	接	終端抵抗器	R	先方柱	○	区分					
			レベルセッター	MLS	幹線分岐増幅器	TBA	屋内プリアンプ	IB	整合器	M	専用電源引込ヶ所	接	接地	E	水平支持線	〰	受信点姿図					